
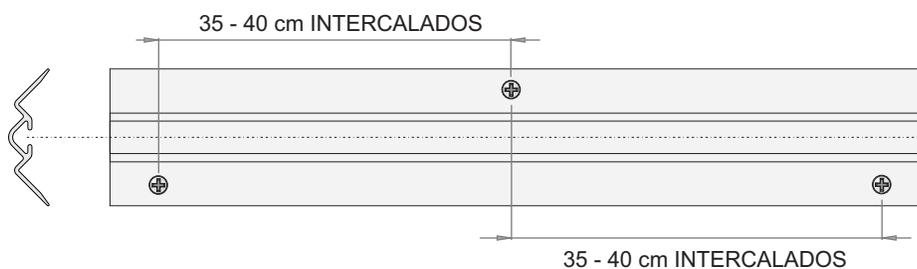

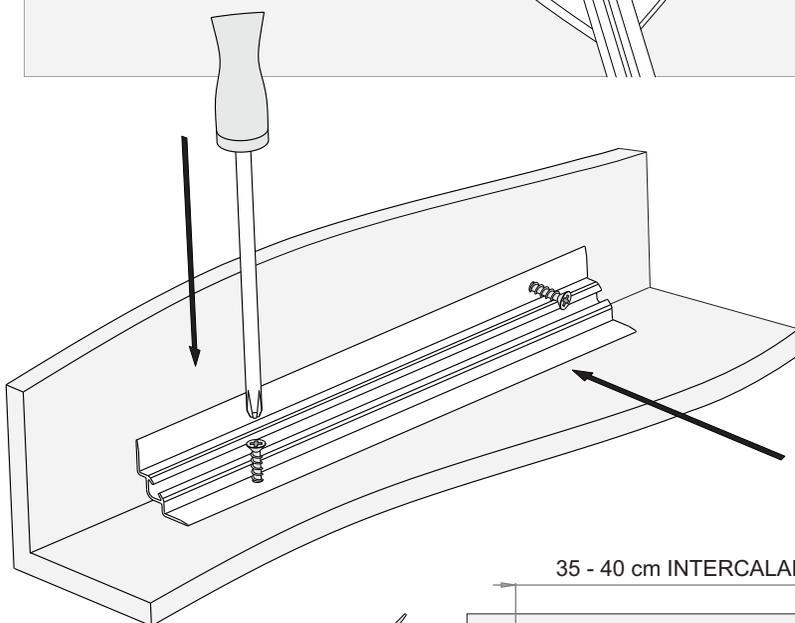


MONTAJE CON ESQUINERO INGLETADO

INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE:


1

Coloque en los vértices de los paneles, los perfiles de aluminio con tornillos auto-perforantes o remaches, cada 35 o 40 cms. de separación intercalados.

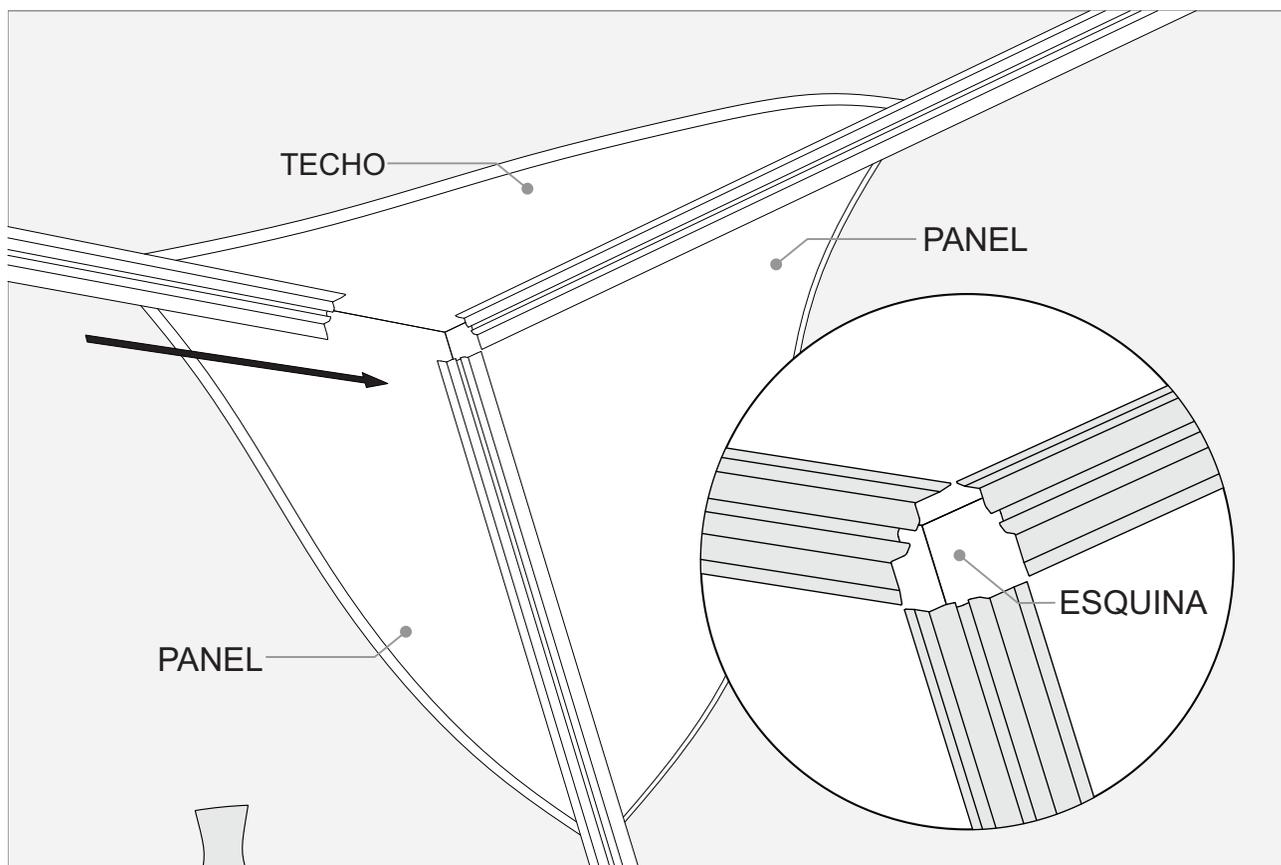

!

Una vez terminada la instalación del aluminio, proceda a instalar el radio sanitario en P.V.C.

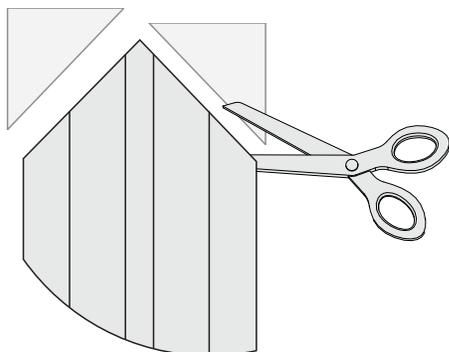


2

Seleccione el primer encuentro para comenzar, inglete con tijera, trincheta (o cutter) el radio sanitario en P.V.C.




MUY IMPORTANTE: Antes de comenzar a colocar el radio en P.V.C...

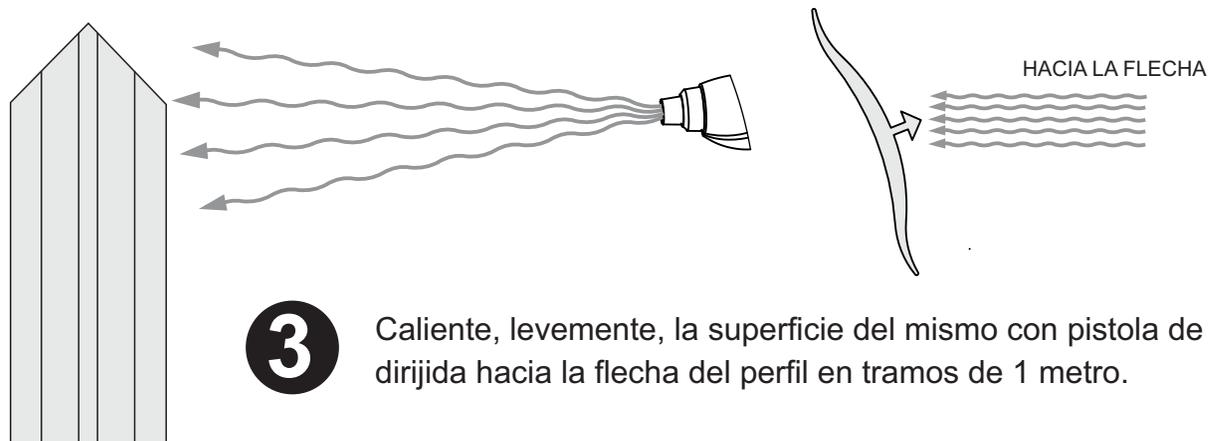

3


Caliente, levemente, la superficie del mismo con pistola de calor, dirigida hacia la flecha del perfil en tramos de 1 metro.

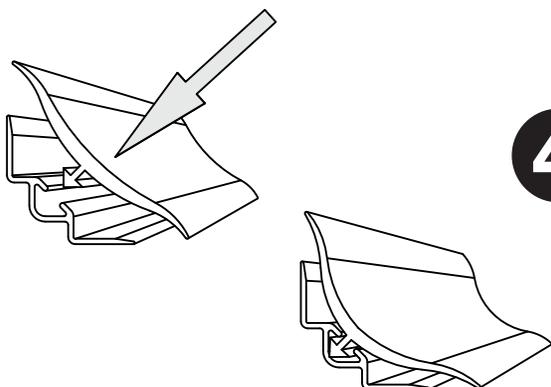

4

Apriete hacia adentro de la cavidad de aluminio simultáneamente uniendo los extremos.

MUY IMPORTANTE NO ESTIRAR!

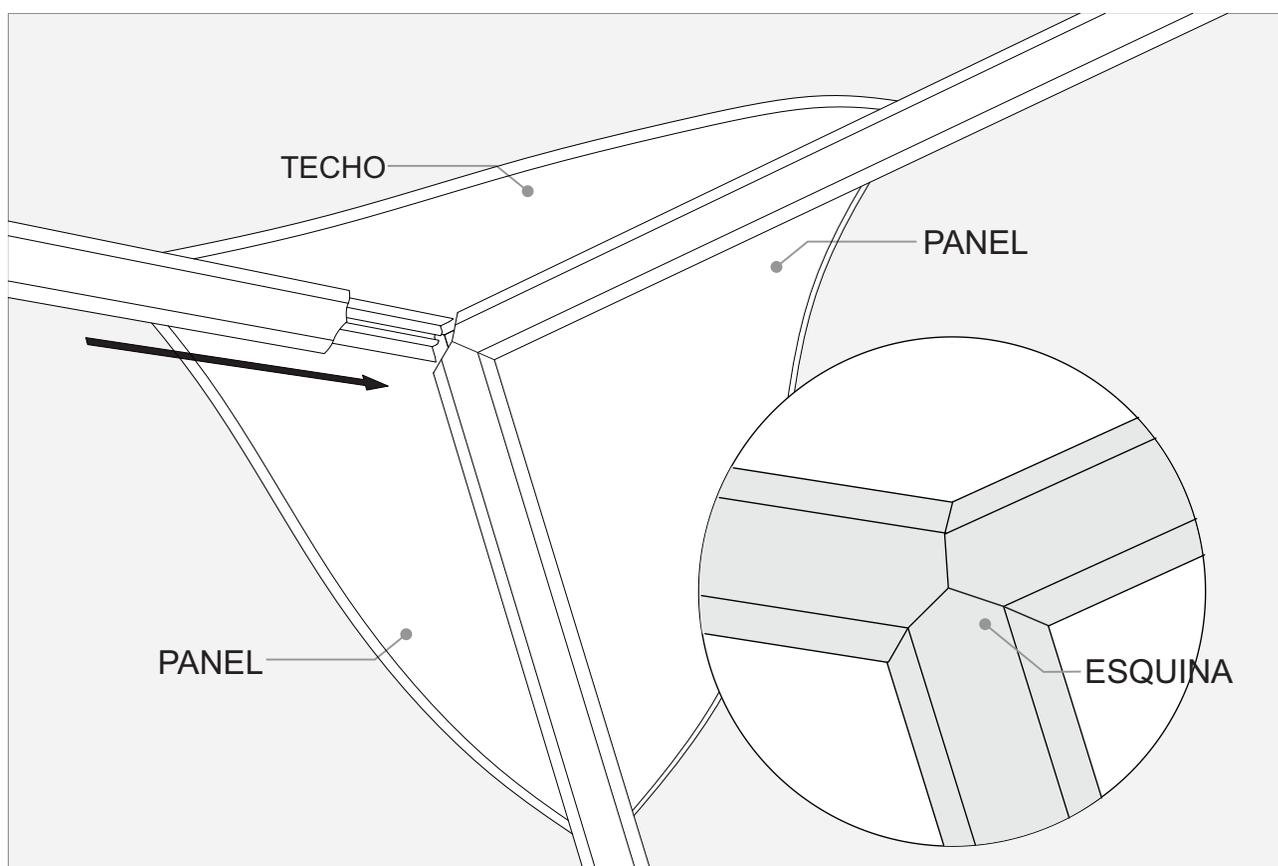

5

Una vez terminado la instalación del aluminio y el P.V.C. retoque las luces existentes con silicona del mismo color del perfil.